

DESPLAZAMIENTO DIGITAL DE NOMBRES Y VÍDEO, 4 HILOS COMUNES SISTEMA DE INTERCOMUNICACIÓN ENTRE APARTAMENTOS

SISTEMA GF

MANUAL DE INSTALACIÓN













PRECAUCIONES

ADVERTENCIA (Un descuido puede provocar la muerte o lesiones físicas graves)

1. Estos dispositivos son eléctricos. La instalación debe ser realizada por personal cualificado.



2. No modifique ni altere el producto.



3. No conecte ninguna fuente de alimentación distinta de la especificada en los terminales +, -, ni instale dos fuentes de alimentación en paralelo a la entrada individual. Si lo hace puede originar un incendio o dañar la unidad.



4. El equipo no debe exponerse al agua ni otros líquidos.



5. Asegúrese de que los cables están conectados correctamente antes de enchufar la fuente de alimentación a una toma eléctrica.



6. Evite la humedad y el polvo en la salida de CA.





AVISO (Un descuido puede provocar daños personales o materiales)

1. No presione manualmente el botón de llamada de GF-1D o GF-1MD. Si se llama, el tono de llamada sonará tan alto cerca de sus oídos que podría causarle una lesión auditiva.




2. No instale ni haga ninguna operación sobre los cables mientras la fuente de alimentación esté enchufada, ya que podría causarse una descarga eléctrica o dañarse la unidad.



3. Instale el intercomunicador en la pared en un lugar apropiado, donde no pueda sufrir ningún golpe.

4. No instale la unidad en ninguna de las ubicaciones que se indican a continuación, ya que podría provocar un mal

funcionamiento del sistema: - Zonas con altas o extremadamente bajas temperaturas: bajo la luz solar directa, cerca de equipos que hagan variar la temperatura, delante de una unidad de aire acondiciona-

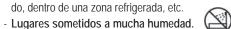

- Lugares sometidos a condiciones ambientales, como aceite, polvo, productos químicos, sal, etc.
- Lugares sometidos a vibraciones o impactos constantes.

PRECAUCIONES GENERALES

- 1. El equipo, excepto la estación de entrada, está diseñado para su uso exclusivo en interiores. No lo instale en el exterior.
- 2. El sistema no funcionará durante los fallos de alimentación eléctrica.
- 3. En las zonas próximas a antenas de radiodifusión, el sistema de intercomunicación puede verse afectado por interferencias de radiofrecuencia.
- 4. Mantenga todo el cableado a una distancia mínima de 30 cm del cable de CA de 100-240 V, iluminación fluorescente o conmutadores de ajuste de intensidad. Si no fuese posible, cruce el cable de CA en un ángulo de 90°.



Prohibiciones generales




Prohibiciones de que la unidad entre en contacto con agua



Prohibiciones de desmontaje de la unidad

COMPONENTES DEL SISTEMA

Estación de entrada

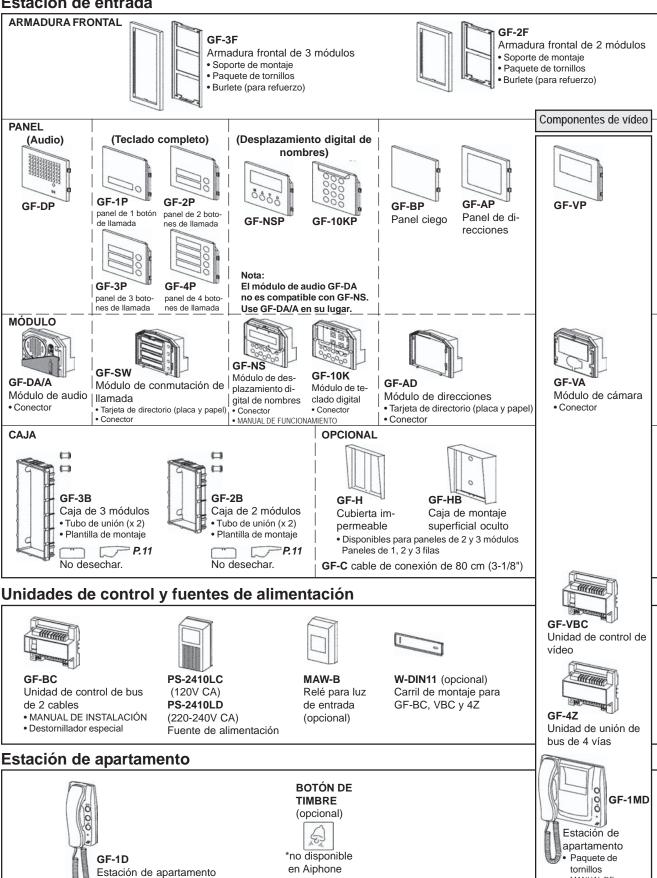


• Paquete de tornillos


• MANUAL DE FUNCIONAMIENTO

MANUAL DE

FUNCIONAMIENTO

MONTAJE DE LA ESTACIÓN DE ENTRADA

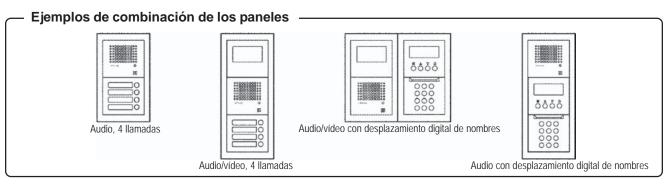

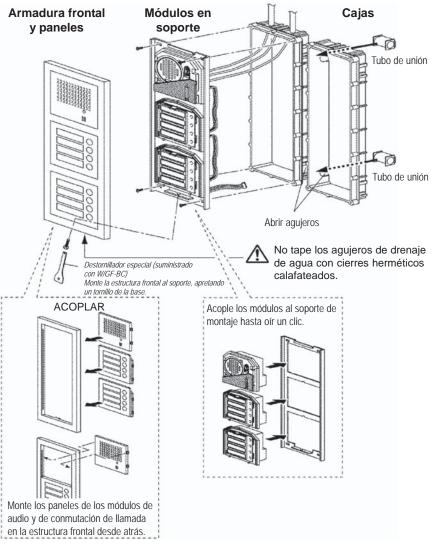


• Con cubierta impermeable • Con caja de montaje superficial oculto

Montaje de las cajas

Se recomienda montar el módulo de cámara a la altura de los ojos de un adulto medio. Deje un espacio de 2 mm (3/32") o más a cada lado de la caja en la pared.


EJEMPLOS

• Cajas de 2 módulos (x2)

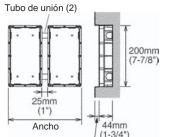

Monte la caja a una profundidad inferior a 15 mm (1/2").

• Cajas de 3 módulos (x3)

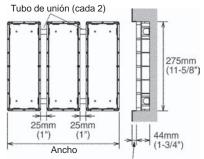

Monte la caja a una profundidad inferior a 15 mm (1/2").

DIMENSIONES DE LA CAJA

• Cajas de módulos montadas


| Cajas | An. (mm) | An. (pulg.) | | | |
|---------|----------|-------------|--|--|--|
| 1 fila | 110 | 4-5/16" | | | |
| 2 filas | 245 | 9-5/8" | | | |
| 3 filas | 380 | 15" | | | |
| 4 filas | 515 | 20-1/4" | | | |
| 5 filas | 650 | 25-9/16" | | | |
| 6 filas | 785 | 30-7/8" | | | |
| 7 filas | 920 | 36-1/4" | | | |
| 8 filas | 1055 | 41-9/16" | | | |
| 9 filas | 1190 | 46-1/8" | | | |

Para que el resultado sea óptimo, la(s) caja(s) posterior(es) deben montarse totalmente en horizontal.


MONTAJE DE LA ESTACIÓN DE ENTRADA

Interconexión de los módulos con conectores de inserción


1 Retire la tapa de terminales.

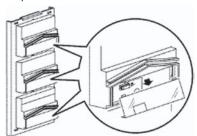


2 Conecte los cables en los conectores entre los módulos.

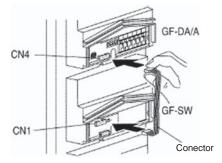


3 Conecte los cables en los conectores entre los módulos.

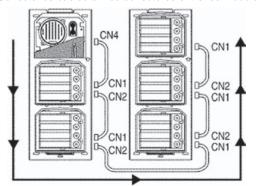

4 Pase el cable de conexión por el tubo de unión (preabierto) y conéctelo a CN1 del módulo de conmutación de llamadas de la siguiente fila.

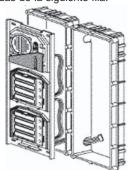


5 Vuelva a colocar la tapa de terminales

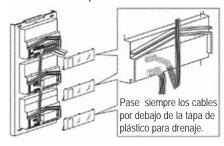

Ejemplos


[1] Cuando se utiliza el módulo de cámara OF-VA;

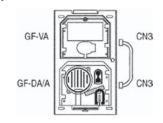

[2] Cuando se utilizan módulos GF-NS/10K;


1

 Cuando se utiliza el módulo de direcciones GF-AD;

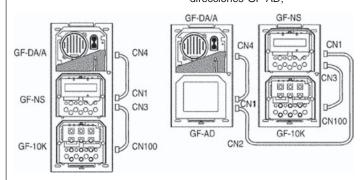


[3] Cuando se utiliza GF-C;

Antes de nada, pase un cable de conexión de 80 cm (3-1/8") de longitud (**GF-C**) por los tubos de unión.

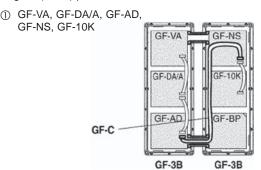


② Colocar el módulo de audio (GF-DA/A) en la fila del medio;

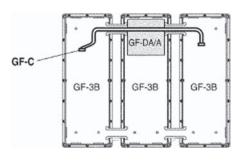


MONTAJE


• GF-BC, GF-VBC

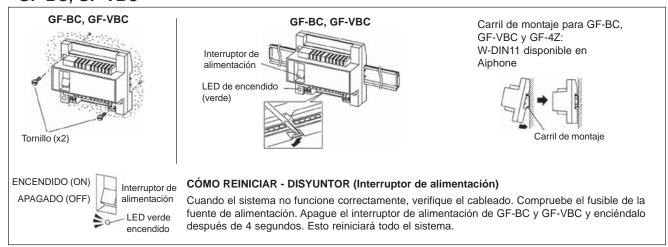

• GF-1D

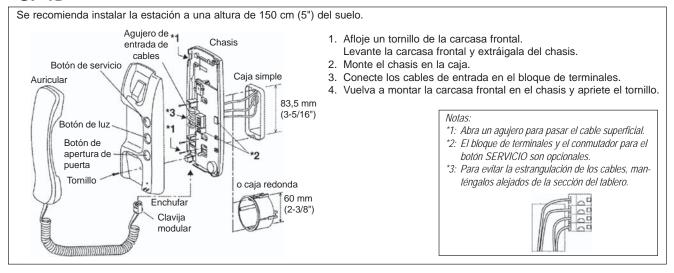


• GF-1MD

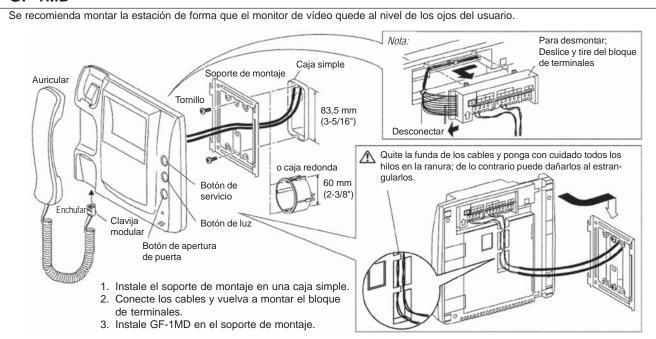


MONTAJE Y CABLEADO

Sistema de comunicación de audio

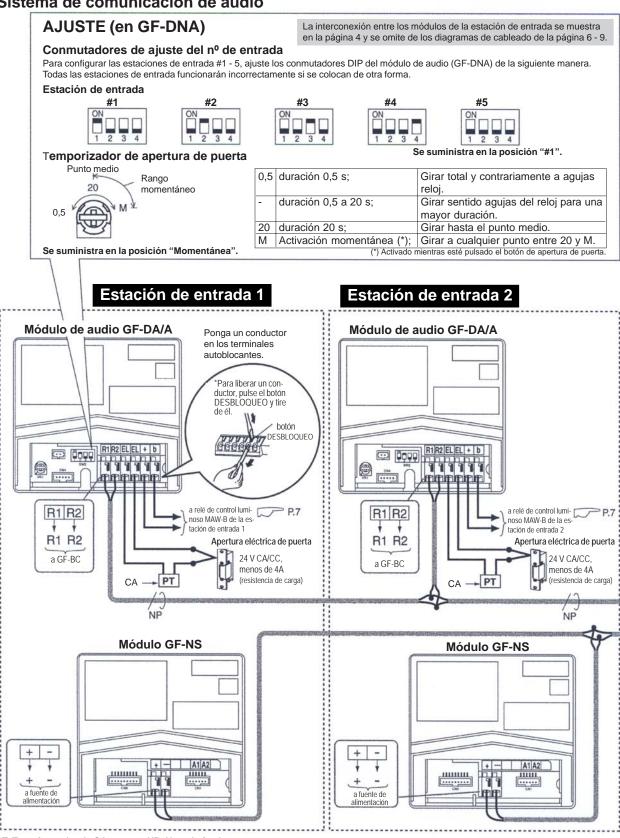


PT: Transformador de CA

NP: No polarizado

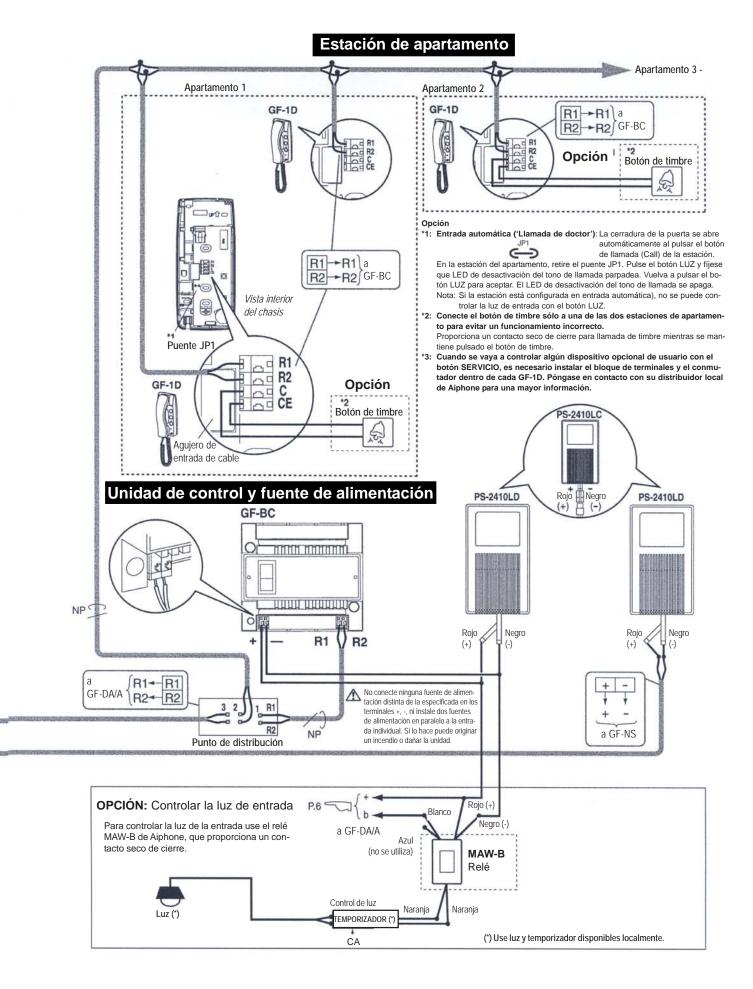


Sistema de comunicación de audio/vídeo

Estación de entrada nº 1

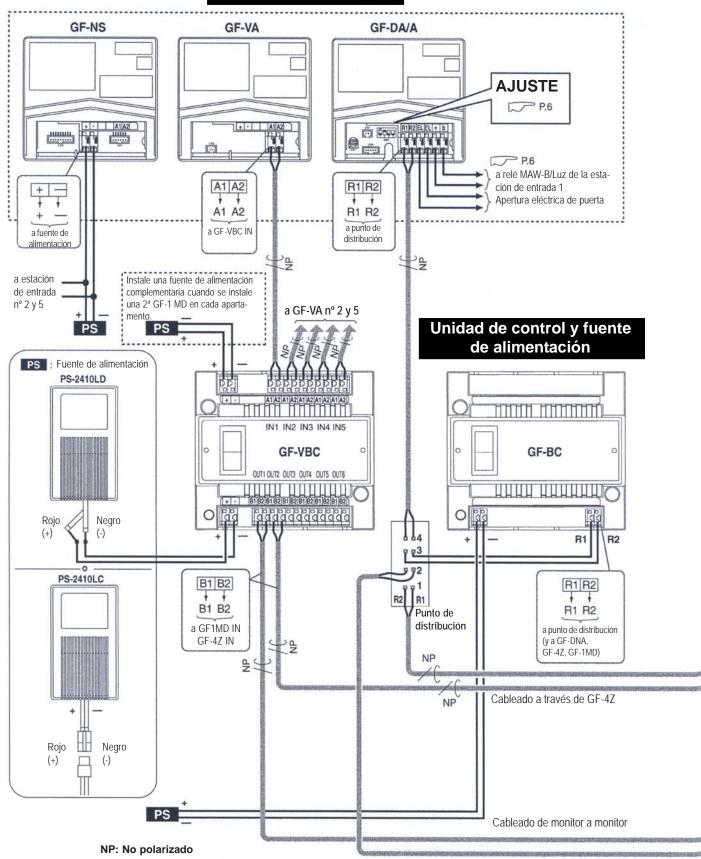


Estación de apartamento

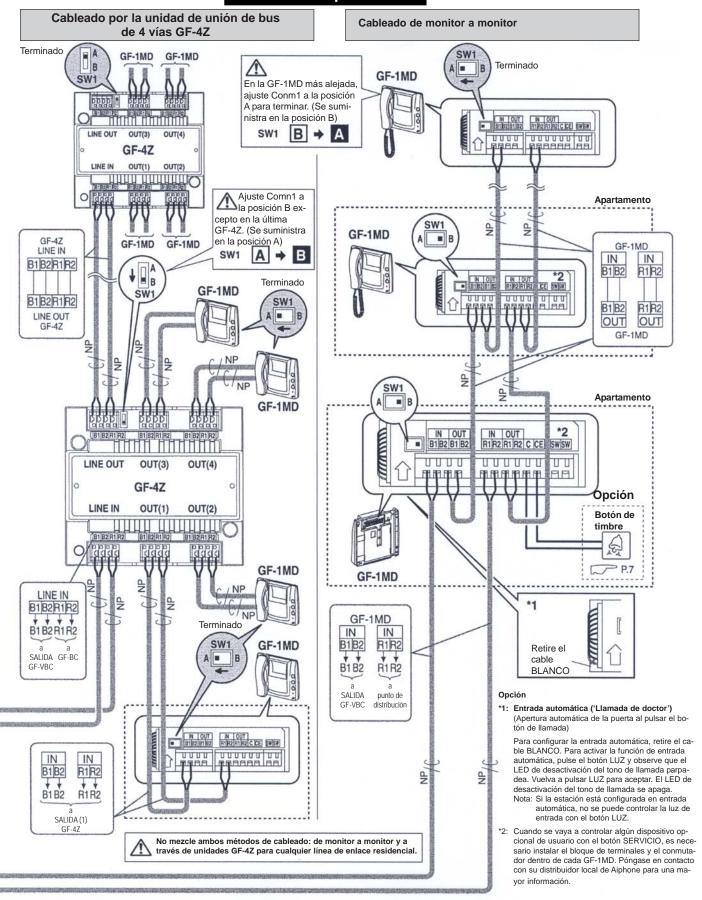


LINE IN: Entrada de línea LINE OUT: Salida de línea IN: Entrada OUT: Salida SW: Conm


CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA

Antes de configurar el sistema GF, asegúrese de que todas las estaciones están instaladas y cableadas correctamente. Deje sin montar la estructura frontal y los paneles de módulo.

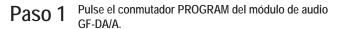

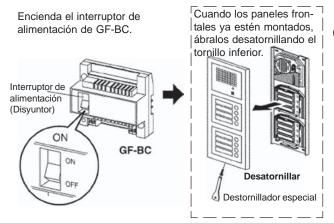


Abra la tapa de goma. Luego pulse el conmutador PROGRAM momentáneamente.

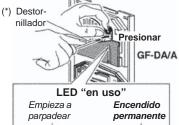

en unos 15 s

> entrada no puede iniciar la programación

(*) Use cualquier varilla fina, como un destornillador fino.

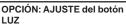

(no disponible para GF-NS)





Mientras el LED "en uso" parpadea (intervalo de 15 s), pulse un botón de llamada asignado.



Pitido


Se configura el botón LUZ. (Enciende la luz de entrada, controlado por el relé MAW-B)

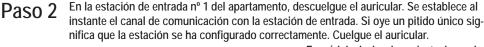


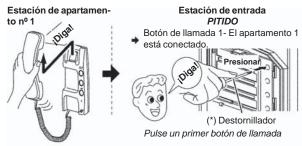


Para una segunda estación, si está instalada, descuelgue el segundo auricular y pulse el mismo botón de llamada 1. Suena dos veces el pitido.



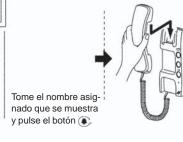

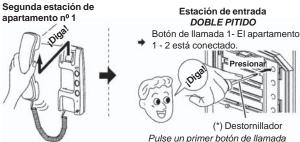

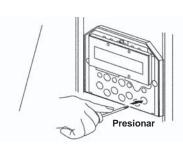



Vaya a cada uno de los apartamentos y programe cada estación de auricular de la misma forma que en el Paso 2. Paso 3

Paso 4

Cuando haya terminado, vuelva a pulsar el conmutador PROGRAM del módulo de audio GF-DA/A para finalizar la programación.



No olvide volver a colocar la tapa de goma.

Para corregir un ajuste erróneo



Mantenga pulsado un botón de llamada para borrar el error hasta que se escuche un tono continuo. (De forma consecutiva, opere de igual modo el siguiente botón de llamada, si sigue el Paso 2, reconfigure la(s) estación(es) de apartamento que se hayan borrado.

En un apartamento de 2 estaciones


El borrado de un botón de llamada cancela la programación de ambas estaciones, estén o no configuradas correctamente. Reprograme individualmente ambas estaciones.

Instrucciones


- Antes de programar, conecte el módulo de cámara, si se incluye, con los demás módulos
- Cuando se incluye el módulo de desplazamiento de nombres digital, asegúrese de programar los nombres de información de residencia (Nombres y nº de habitación) por adelantado.

AJUSTE


Ajuste del ángulo de la cámara

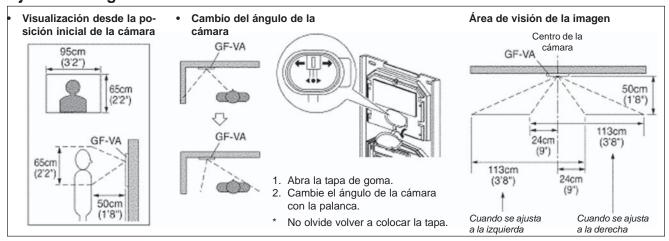

Rellene el nombre y la dirección; Despegue el film

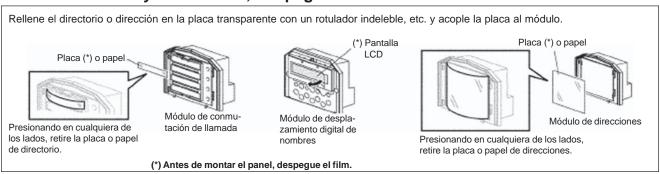

Ajuste mediante la plantilla de montaje

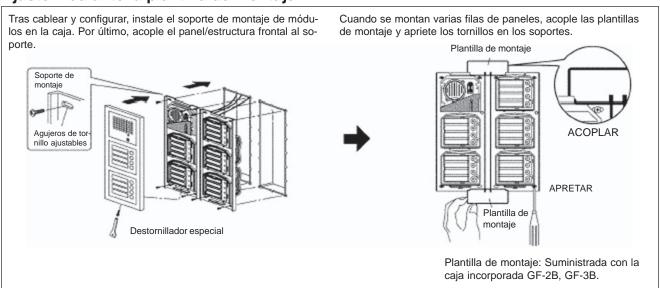

PRECAUCIONES TÉCNICAS

Temperatura

Estación de entrada GF: -10 °C ~ +60 °C (+14 °F ~ +140 °F). GF-BC: 0 °C ~ +40°C (+32°F ~ +104°F). GF-1D: 0°C ~ +40°C (+32°F ~ +104°F).

Ubicación de montaje

No instale la estación de entrada en lugares donde la persona que llama se vea expuesta a una retroiluminación intensa (fondo brillante), o donde la luz solar directa o una iluminación intensa incidan directamente sobre la lente de la cámara.

Cubierta impermeable (opcional)

La estación de entrada es resistente al agua, pero para un mejor funcionamiento, se debe proteger de las condiciones meteorológicas directas. Instale una cubierta impermeable (OF-H) para protegerla de las precipitaciones directas.

Configuración tras la sustitución

Si se sustituye una estación de apartamento teniendo todo el cableado conectado, apague el interruptor de alimentación y vuelva a encenderlo en OF-BC. Luego reprograme sólo esta estación de apartamento.

Operaciones

- Al finalizar la comunicación, cuelgue el auricular en la base. Si un auricular permanece descolgado, el tono de llamada seguirá sonando en dos estaciones. Cuelgue momentáneamente el auricular y reanude la comunicación.
- Mientras se está llamando a una estación de apartamento desde una estación de entrada, no se oirá una llamada desde el botón de timbre

Limpieza

- Limpie el equipo GF con un paño suave humedecido con detergente neutro doméstico. No utilice nunca paños ni limpiadores abrasivos.
- No pulverice agua a alta presión en la estación de entrada

ECIFICACIONES

Fuente de alimentación:

24 V CC (cada GF-BC, GF-VBC y GF-NS), alimentados por una fuente de alimentación PS-2410LC o PS-2410LD. GF-VBC: 1,1 A.

 Consumo de corriente: • Tono de llamada:

GF-BC: 0.9 A. GF-NS: 0.07 A Dos tipos de tonos de llamada, uno desde la estación de entrada y otro desde el botón de timbre, distinguibles

• Ruta de conversación:

Monocanal, no abierta

· Comunicación:

Simultánea a través de auricular (sin llamada o comunicación entre las estaciones de apartamento).

Cableado:

2 cables de 2 hilos comunes

• Tipo de cable:

Cable de 2 conductores de cobre macizo y sin trenzar, aislamiento de polietileno, 0,65 mm de diámetro ~ 1,0 mm de diámetro (22AWG - 18AWG).

• Distancia de cableado:

• Dimensiones y peso

| Diámetro de los hilos | 0,65 mm | 0,8 mm | 1,0 mm | 22AWG | 20AWG | 18AWG | Modelos | Al. x An. X Prof. (mm) | Peso (aprox.) | Al. x An. X Prof. (mm) | Peso (aprox.) |
|---|---------|--------|--------|-------|------------|-------|---------------------|------------------------|---------------|------------------------------|---------------|
| GF-BC a punto de distribución | - | 5 m | - | - | 16' | - | GF-1MD | 210 x 215 x 69 | 1.200 g | 8-1/4" x 8-1/2" x 2-3/4" | 2,65 lbs |
| Punto de distribución a estación de entrada | - | 300 m | - | - | 980' | - | GF-1D | 200 x 89 x 63 | 370 g | 7-7/8" x 3-1/2" x 2-1/2" | 0,82 lbs |
| Punto de distribución a GF-1D (más lejana) | - | 300 m | - | - | 980' | - | GF-BC | 108,5 x 122,5 x 61 | 450 g | 4-1/4" x4-13/16" x2-3/8" | 1 lb. |
| GF-VBC a GF-1MD 1 más lejana por línea resid. | 100 m | 150 m | - | 330' | 500' | - | GF-VBC | 108,5 x 122,5 x 61 | 260 g | 4-1/4" x 4-13/16" x 2-3/8" | 0,57 lbs |
| GF-VBC a GF-1MD 2 más lejana por línea resid. | 50 m | 100 m | 150 m | 165' | 330' | 330' | GF-4Z | 108,5 x 122,5 x 61 | 190 g | 4-1/4" x 4-1 3/1 6" x 2-3/8" | 0,42 lbs |
| GF-VBC a estación de entrada (GF-VA, Vídeo) | 50 m | 100 m | - | 165' | 330' | - | Estación de entrada | | | | |
| GF-BC/VBC a cada fuente de alimentación | - | 5 m | 5 m | - | 16' | 16' | | | - | 8-7/8" x 10-5/8" x 9/16" | - |
| GF-NS a fuente de alimentación | - | 300 m | 300 m | - | 980' | 980' | 2 filas | (caja: hueco de 44) | | | |
| MAW-B a estación de entrada | - | 300 m | - | - | 980' | - | Panel de 3 módulos, | | | 12-1/8" x 7-5/8" x 9/16" | - |
| Distancia de cableado total (R1, R2) | - | 2,5 km | - | - | 1,5 millas | - | 1 fila | (caja: hueco de 44) | | | |

Capacidad:

| •Estación total: | 250 estaciones residenciales |
|---|--|
| •Estación de monitor total: | 150 estaciones GF-1MD |
| Estación de entrada: | 5 (audio o vídeo) |
| Por apartamento: | 2 estaciones (GF-1MD y/o GF-1 D) |
| Máx. estaciones por línea de enlace: | 50 estaciones GF-1MD 25 estaciones GF-1MD (es decir, a través de 6 unidades GF-4Z o cableado de monitor a monitor) |
| •Línea de enlace de vídeo: | 6 (Vídeo) desde GF-VBC. |
| •Línea de enlace de audio: | Cualquier número (Audio) desde punto de distribución. |
| Máx. estaciones entrada por línea de enlace: | 3 estaciones de entrada máx. (Audio) |
| Botón de llamada | 100 botones de llamada, es decir 25 unidades GF-SW. |
| | |

• Terminales de apertura de puerta:

EL, EL nominal menor de 4 A (resistencia de carga), 24 V CA/CC, para contacto seco de cierre para apertura de puerta.

Este equipo ha sido sometido a prueba y se ha determinado que cumple los límites establecidos para ser clasificado como dispositivo digital de la Clase B de acuerdo con la Sección 15 del Reglamento FCC. Dichos límites se han establecido para proporcionar una protección razonable frente a las interferencias perjudiciales causadas por la instalación de la unidad en un domicilio privado. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no es instalado y utilizado de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las radiocomunicaciones. Sin embargo, no se garantiza que estas interferencias no ocurran en una determinada instalación. Si el equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión (esto se puede comprobar apagando y encendiendo el equipo), se recomienda al usuario que trate de corregir la interferencia siguiendo uno o varios de estos pro-

• Cambiar la orientación o la ubicación de la antena receptora. • Conectar el equipo a una toma de corriente de un circuito distinto de aquél al que esté conectado el receptor de radio o TV. • Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor. • Consulte con el distribuidor o con un técnico en radio o televisión.

GARANTÍA

Aiphone garantiza que sus productos se encuentran libres de defectos asociados con el material o con su fabricación, siempre que se les dé un empleo y

- e servicio normales, por un periodo de un año después de la entrega al usuario final y los reparará o sustituirá sin coste alguno si se produjera algún
- e malfuncionamiento y si mediante examen se descubriera un defecto y se constatara que el producto se encuentra en garantía. Aiphone se reserva para sí el e derecho de tomar la decisión final en el caso de que existiera un defecto en los materiales y/o en la fabricación; y de decidir si el producto se encuentra, o
- no, en el periodo de garantía.
- Esta garantía no se aplicará a aquellos productos de Aiphone que hayan sido utilizados de manera inadecuada, negligentemente, que hayan sufrido algún • tipo de accidente, o que durante su empleo se hayan transgredido las instrucciones proporcionadas, y no se extenderá a aquellas unidades que hayan sido
- reparadas o modificadas fuera de fábrica.
- Esta garantía no cubre las baterías o los daños provocados en el producto por las mismas.
- Esta garantía cubre únicamente las reparaciones realizadas en taller, y cualquier reparación deberá efectuarse en la tienda o en el lugar indicado por escrito
- por Aiphone.
- Aiphone no se hace cargo de ningún coste relacionado con las llamadas realizadas al servicio técnico.

AIPHONE® Tranquilidad de espíritu http://www.aiphone.com/ Impreso en Tailandia (C)

AIPHONE CO., LTD., NAGOYA, JAPÓN AIPHONE CORPORATION, BELLEVUE, WA, EE.UU. AIPHONE EUROPE N.V., ANTWERP, BÉLGICA